


# Montageanleitung Front

Diese Anleitung ist nur für die Montage des Front-Wasserhahns bestimmt. Nach der Montage des Wasserhahns können Sie das Reservoir gemäss der allgemeinen Montageanleitung installieren.

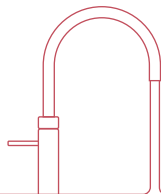

# Einleitung

## Über den Front

Der Front ist ein Wasserhahn, welcher warmes, kaltes, kochendes, gekühltes stilles und sprudelndes Wasser ausgeben kann. Er verfügt über einen doppelwandigen geraden Auslauf. Der Wasserhahn ist kindersicher, da für kochendes Wasser eine doppelte drück-drück-dreh-Bewegung ausgeführt werden muss. Der Regler für Kalt- und Warmwasser befindet sich oben auf dem Wasserhahn. Bitte beachten: Der Front muss anders bedient werden als andere Quooker-Wasserhähne. Beachten Sie für den Front die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.

Es gelten folgende Anweisungen für die Bedienung:

- Kochendes Wasser: drück-drück-dreh
- Gekühltes stilles Wasser: ein Klick gegen den Uhrzeigersinn\*
- Gekühltes Sprudelwasser: zwei Klicks gegen den Uhrzeigersinn\*
- Kalt: Regler nach oben
- Warm: Regler nach links

\* Gilt nur, wenn Sie auch einen Quooker CUBE besitzen. Um die CUBE-Funktionen zu nutzen, müssen Sie einen Stift aus dem Front entfernen. Hinweis: Entfernen Sie den Stift, bevor Sie den Front montieren. Informationen zum Entfernen dieses Stifts aus dem Front, finden Sie in Abschnitt A.

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Front finden Sie im Abschnitt C.

Trotz aller integrierter Sicherheitsvorkehrungen dieses Produkts, muss sich der Benutzer des Quooker-Systems der Risiken bewusst sein, die mit der Verwendung von kochendem Wasser im Allgemeinen verbunden sind. Unsachgemässer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Lesen Sie daher die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch immer sorgfältig durch.

## Montage, Wartung und Garantie

In dieser Montageanleitung finden Sie die technischen Daten, Montageanweisungen und weitere Informationen über den Front. Verwenden Sie für den Einbau des Reservoirs die Montageanleitung für das Reservoir.

Bitte reinigen Sie das Hahnsieb (Perlator), falls der Strahl des kochenden Wassers weniger regelmässig ist. Informationen zum Reinigen des Perlators und des Wasserhahns selbst finden Sie in Abschnitt D.

Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, entsprechend unseren allgemeinen Garantiebedingungen.

## Benutzer


Informationen für Benutzer finden Sie in der Montageanleitung Ihres Reservoirs.

## Technische Spezifikationen

| Wasserhahn                        | Front                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hahnloch                          | 35 mm                                                                                                    |
| Empfohlene Temperatur Mischwasser | 60 °C                                                                                                    |
| Rosette lieferbar                 | nein (da die Rosette beim Front bereits integriert ist, kann diese nicht als Einzelteil bestellt werden) |

## Inhalt der Verpackung


1. Front
2. Kunststoffdreieck, Stahlring, Gewinding, Schrauben, Fiberring(e), Schlauchsiebe, Perlatorschlüssel.

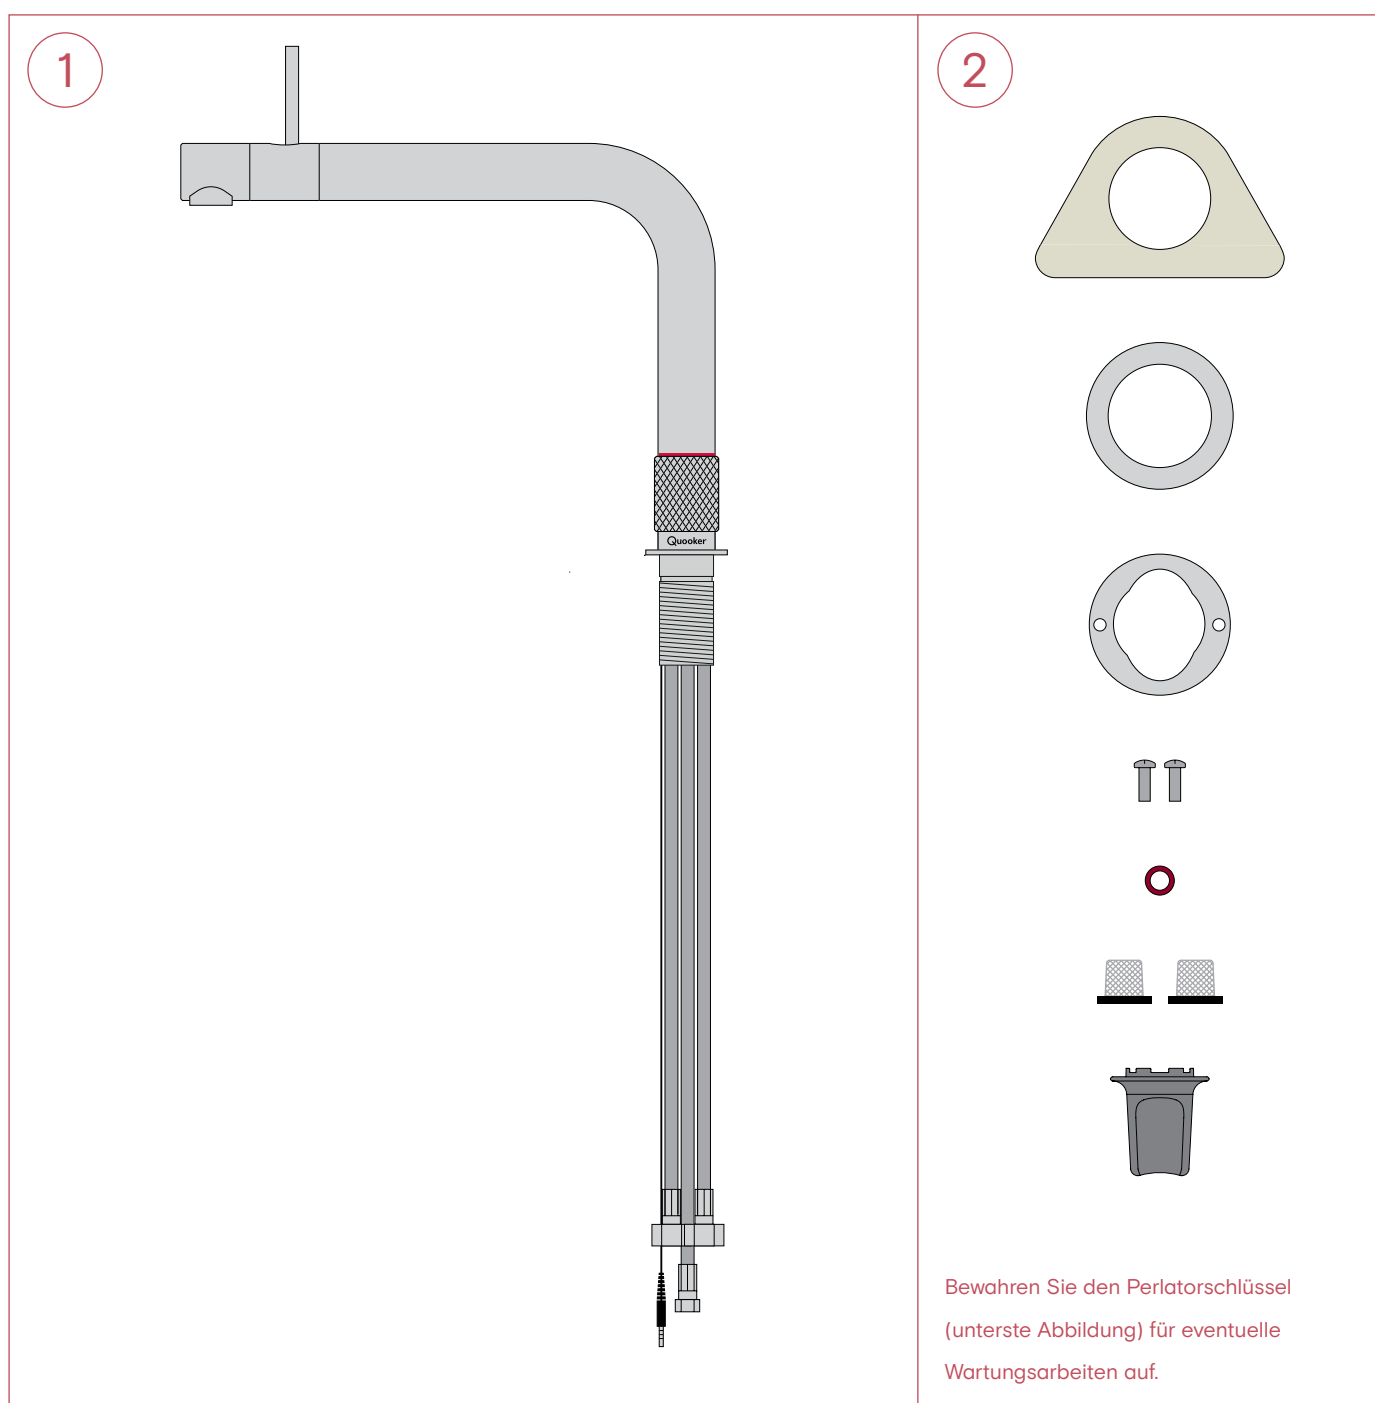

# A

## Stift entfernen (bei Montage mit einem CUBE-System für gekühltes stilles und sprudelndes Wasser)

- Der Front ist serienmässig mit einem Stift ausgestattet, der das Einklicken des Bedienrings blockiert. Damit Sie die CUBE-Funktionen erhalten, müssen Sie diesen Stift aus dem Front entfernen.

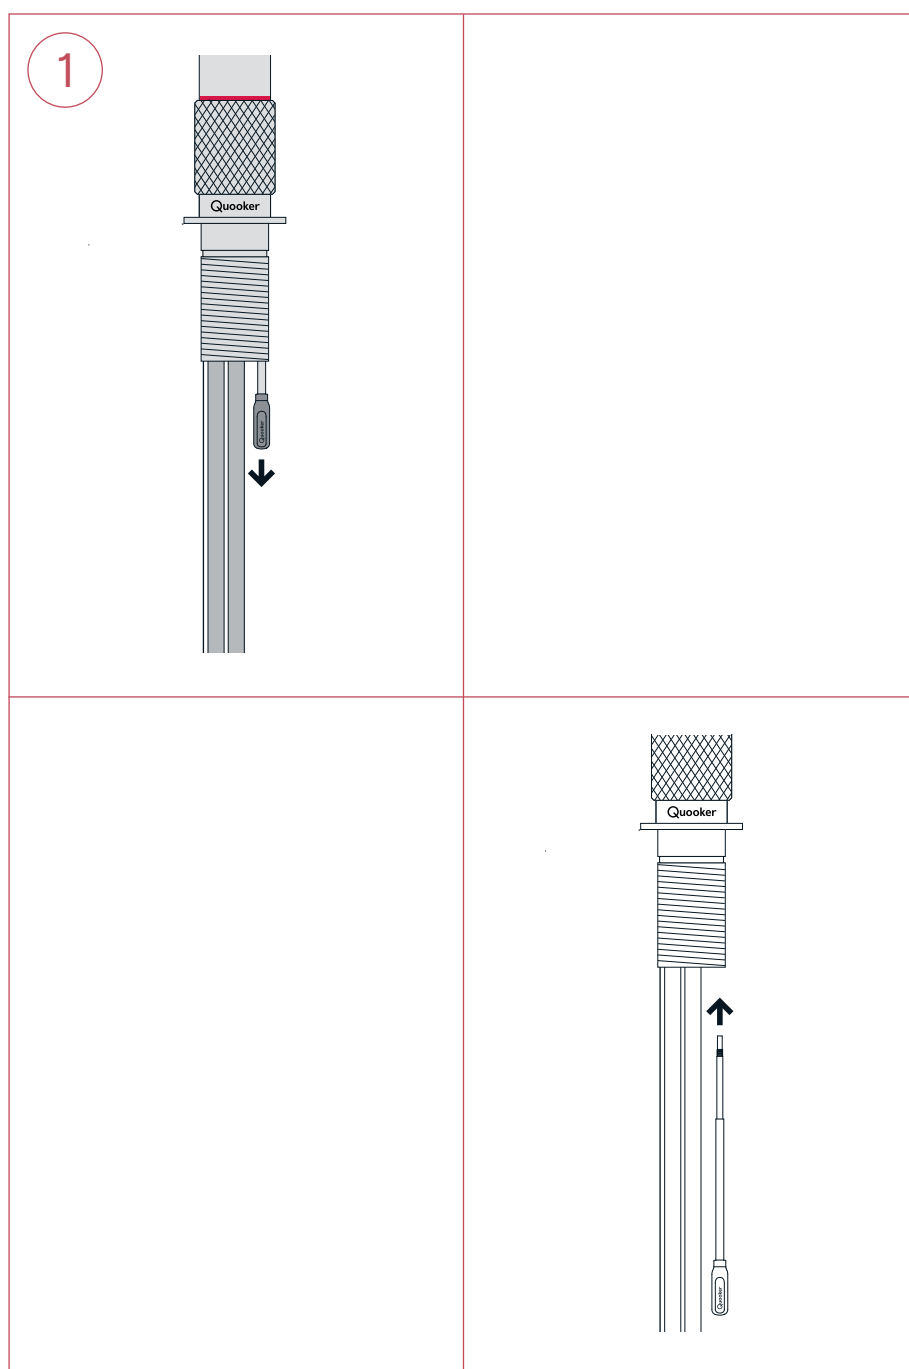

### 1. Stift entfernen

Drehen Sie den Stift gegen den Uhrzeigersinn aus der Unterseite des Wasserhahns.

### Falls notwendig: Stift montieren


Drehen Sie den Stift im Uhrzeigersinn in die Unterseite des Wasserhahns. Bitte beachten Sie, dass sich der Bedienring in der äussersten linken Position (im Uhrzeigersinn gedreht) befinden muss, bevor Sie den Stift montieren.

Wenn sich der Bedienring nicht in der richtigen Position befindet, kann es zu Schäden kommen.

# B

## Front montieren

- Das Hahnloch für den Front misst 35 mm.
- Die Reichweite des Auslaufs beträgt 32 cm ab der Mitte des Hahnlochs. Dadurch wird bestimmt, wie weit der Auslauf in die Spüle reicht.

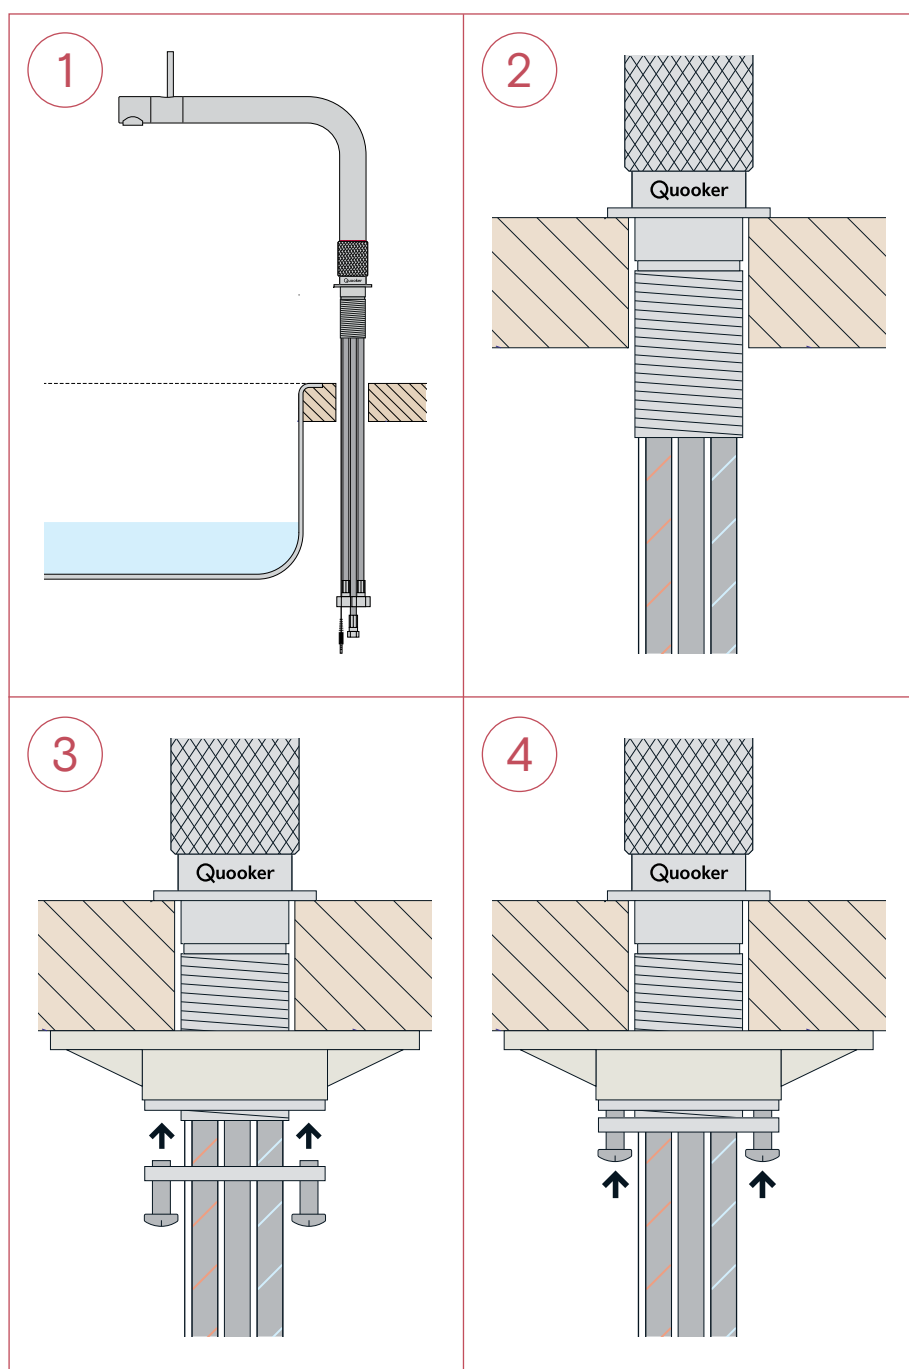

### 1. Loch bohren

Bestimmen Sie die Stelle für den Wasserhahn und bohren Sie ein 35-mm-Loch. Verwenden Sie einen Bohrer, der für das betreffende Material geeignet ist. Bitte beachten Sie die Reichweite des Auslaufs des Wasserhahns (32 cm von der Mitte des Hahnlochs).

### 2. Wasserhahn durch Küchenarbeitsplatte

Drücken Sie den Wasserhahn durch das Loch in der Arbeitsplatte.

### 3. Gewinding anziehen


Drehen Sie den Wasserhahn so, dass das Quooker-Logo dem Benutzer zugewandt ist. Legen Sie das Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahl oder Arbeitsplatten, die dünner als 10 mm sind), den Stahlring und dann den Gewinding um die Unterseite des Wasserhahns und schrauben Sie den Gewinding fest. Halten Sie das Hahngehäuse während der Positionierung unter die Rändelschraube.

### 4. Schrauben anziehen

Befestigen Sie den Wasserhahn, indem Sie die Schrauben im Gewinding anziehen.



## Gebrauch

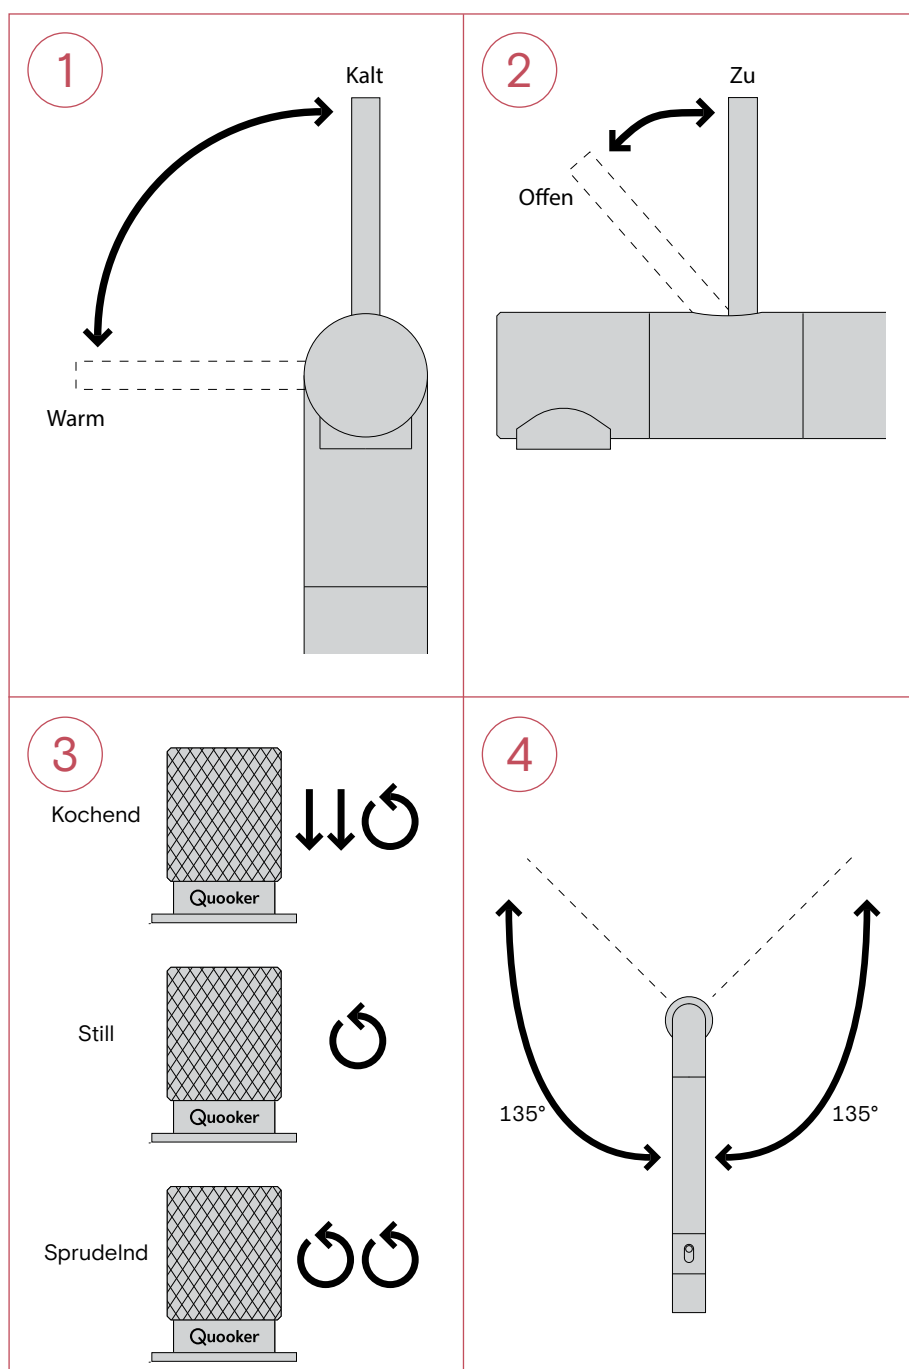

### 1. Warm und kalt

Drehen Sie den Bediengriff des Wasserhahns nach oben für kaltes Wasser und nach links für Warmwasser.

### 2. Mehr oder weniger Wasser

Öffnen Sie den Wasserhahn, indem Sie den Bediengriff zu sich hin bewegen. Je weiter Sie den Bediengriff zu sich hin bewegen, desto mehr Wasser fließt aus dem Hahn.

### 3. Gebrauchsfunktionen

Kochendes Wasser:

drück-drück-dreh

Gekühltes stilles Wasser:

einmal Klicken im Gegenuhrzeigersinn\*

Gekühltes sprudelndes Wasser:

zweimal Klicken im Gegenuhrzeigersinn\*

### 4. Schwenkfunktion


Der Front kann um bis zu 270 Grad gedreht werden.

\* Nur, wenn Sie auch einen CUBE besitzen.

# D

## Wartung

- Bitte entfernen und reinigen Sie das Hahnsieb (Perlator), falls der Strahl des kochenden Wassers weniger regelmässig ist. Verwenden Sie für die Entfernung des Perlators den Perlatorschlüssel (bewahren Sie ihn für eventuelle Wartungsarbeiten auf).
- Am besten reinigen Sie den Front-Hahn mit Edelstahl-Oberfläche, indem Sie etwas Glasreiniger auf ein feuchtes Tuch sprühen (nicht direkt auf den Wasserhahn) und den Hahn damit abwischen. Trocknen Sie den Wasserhahn nach Gebrauch ab, um Kalkflecken zu vermeiden.
- Der schwarze Front-Wasserhahn bleibt am schönsten, wenn Sie ihn nur mit warmem Wasser und einem Reinigungstuch reinigen. Trocknen Sie den Wasserhahn nach Gebrauch ab, um Kalkflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine kohlenstoffhaltigen Reinigungsmittel wie Isopropanol, Alkohol und Ethanol, da diese die Oberfläche beschädigen.

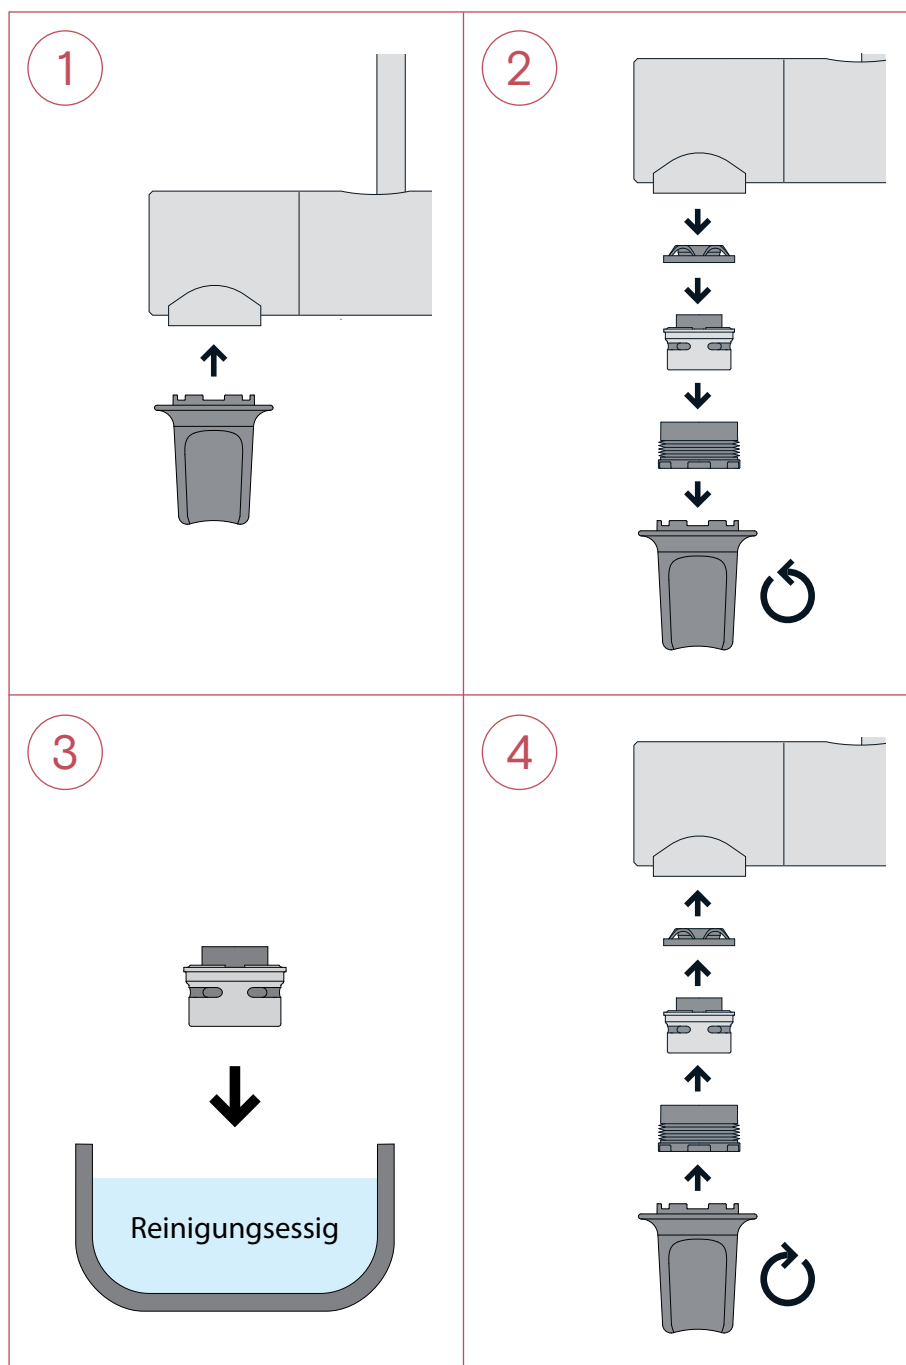

### 1. Perlatorschlüssel in Position bringen

Platzieren Sie den Perlatorschlüssel auf dem Perlatorgehäuse.

### 2. Perlator entfernen

Drehen Sie den Perlatorschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Dichtung, den Perlator und die Schraubenmutter vom Wasserhahn zu entfernen.

### 3. Perlator reinigen

Tauchen Sie den Perlator etwa eine halbe Stunde lang in Reinigungssessig. Entfernen Sie danach die Kalkrückstände.

### 4. Perlator montieren

Setzen Sie die Dichtung, den Perlator und die Schraubenmutter wieder in den Wasserhahn ein. Montieren Sie die Teile, indem Sie den Perlatorschlüssel auf der Schraubenmutter platzieren und den Perlatorschlüssel im Uhrzeigersinn drehen.

**Bitte beachten:** Reinigungsmittel wie Abwaschbürste, Scheuerschwamm, Allzweckreiniger, Kalkentferner und säurehaltige Mittel oder Lösungsmittel können den Wasserhahn von innen und aussen beschädigen.

Quooker®

Quooker Schweiz AG  
Steinackerstrasse 5  
CH-8302 Kloten  
T +41 (0)43 411 20 30  
F +41 (0)43 411 20 39  
[info@quooker.ch](mailto:info@quooker.ch)  
[www.quooker.ch](http://www.quooker.ch)