

Quooker®



Ablauf


- Firmen- und Produktvorstellung
- Nachhaltigkeit & Sicherheit
- Installation
- Wartung
- Tipps & Tricks
- Unterlagen & Umfrage



Quooker – Facts & Figures




Gründungsjahr:	1970
Mitarbeiter:	>650 (200+ ausserhalb NL)
Umsatz 2022:	320 Mio EUR
QTY 2022:	309'000 Q 82'000 CUBE
Wachstum 2022:	+12%
Patente:	40+
Niederlassungen:	NL, BE, UK/IE, DK/SE/NO, DE, CH, UAE, AT, IS & APAC, IT, ES

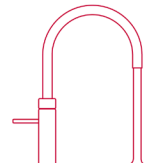

Quooker Schweiz AG – Facts & Figures



Gründungsjahr:	2010
Mitarbeiter:	30 MA Stand: 2023
Umsatz 2022:	14 Mio CHF
QTY 2022:	6'855 Q 4'778 CUBE
Wachstum 2022:	+22%

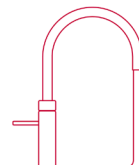

Armaturen und Oberflächen



Flex



Front



Fusion Round



Fusion Square



Classic Fusion Round



Classic Fusion Square



Nordic Round
single tap



Nordic Square
single tap



Classic Nordic Round
single tap



Classic Nordic Square
single tap



verchromt glänzend



Voll-Edelstahl




schwarz



gold



Messing Patina


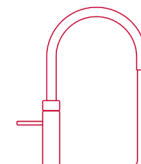


Produktneuheit: Front

- Markanter Blickfang in der Küche
- Industriell, minimalistisch und ergonomisch
- Bedienhebel nah am Auslauf
- Neue Bedienung für CUBE-Funktionen
 - Still: drehen bis zum ersten Klick
 - Sprudel: drehen bis zum zweiten Klick
- Oberfläche in Voll-Edelstahl oder schwarz
- Kann mit jedem Quooker-Reservoir kombiniert werden



Produktneuheit: Front

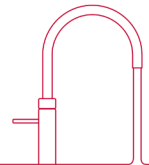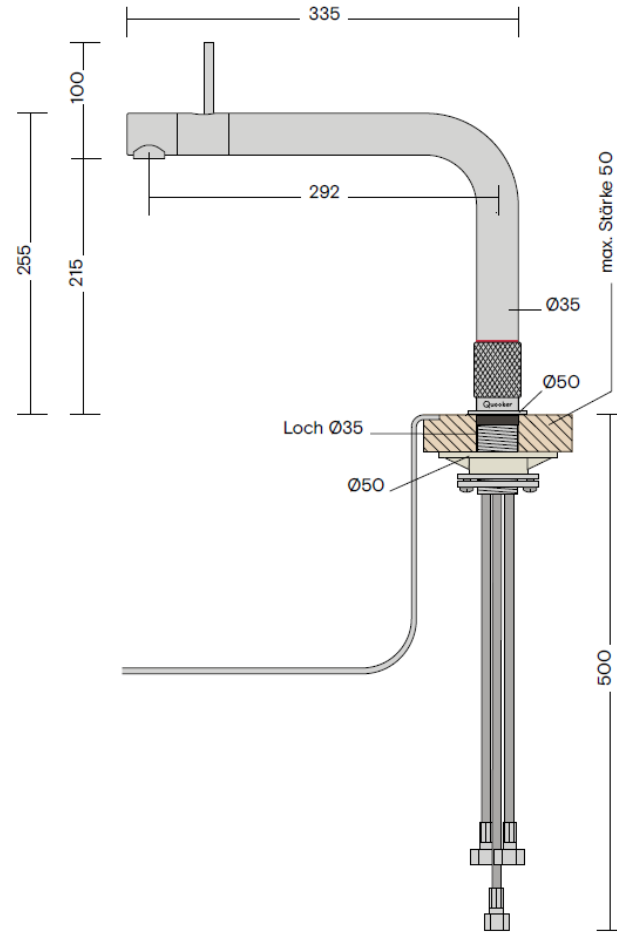

RESERVOIR (kochend/warm)

80%



PRO3

100°C kochendes Wasser

Fassungsvermögen – 3 Liter

5%



COMBI

100°C kochendes Wasser
warmes Wasser (nur
Kaltwasserleitung vorhanden)

Fassungsvermögen – 7 Liter


15%



COMBI+

100°C kochendes Wasser
warmes Wasser (lange
Ausstosszeit)

Fassungsvermögen – 7 Liter

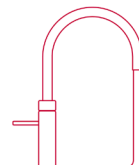


CUBE – gekühlt still und sprudelnd

270x153x500mm, 12kg




Informationsdisplay, welches anzeigt, wann der Filter und die CO2-Flasche ausgetauscht werden müssen und durch die Installation führt

CO2-Flasche mit Magnetfuss

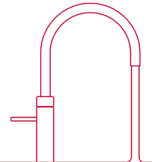

CO₂-Zylinder


Alle unsere CO₂-Zylinder können vom Kunden kostenfrei an Quooker Schweiz AG zurückgesendet werden. Die Flaschen werden in der CH wieder befüllt und in den Umlauf gebracht

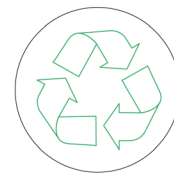

Ein Quooker CO₂-Zylinder erzeugt ca. 60 Liter Sprudelwasser. Die CO₂-Sets werden in 4er Sets zugesandt und können vom Kunden einfach über den Webshop bestellt werden.




Mit dem grossen CO₂-Zylinder können ca. 420 Liter Sprudelwasser ausgegeben werden (Starter- und Refill-Paket können im Webshop bestellt werden).

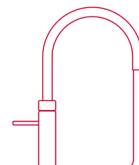

Scale Control R



Der Scale Control wurde entwickelt, um die Lebensdauer Ihres Quooker Kochendwasser-Reservoirs zu verlängern. Es ist der zuverlässigste Entkalker für den Quooker und verbessert den Geschmack des Wassers in Regionen mit Wasserhärten >25°fH

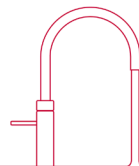

Quooker Filter – Good to know


Was filtern unsere Aktivkohle- und Hohlfaserfilter?

Aktivkohlefilter:


- Bessere Wasserqualität durch herausfiltern von unangenehmen Geschmack und Geruch, VOC, THM, PAK und Pestiziden
 - ➔ VOC: Als Lösungsmittel, Kühlmittel oder Rohstoff in Industrie oder Gewerbe gelangen sie durch unsachgemäße Entsorgung ins Grundwasser
 - ➔ THM: Entstehen bei der Desinfektion des Wassers (Chlor) in Kontakt mit natürlich vorkommenden organischen Stoffen
 - ➔ PAK: Entstehen bei der Verbrennung von organischem Material, bsp. rauchen, grillieren oder Autofahren und gelangen ins Grundwasser

Hohlfaserfilter:

- Befreit das einströmende Wasser von Bakterien, Sand und Schwebeteilchen (mechanische Verunreinigungen)

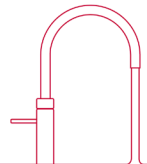


Sicherheit

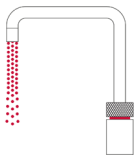



Der Sprühstrahl besteht aus Tröpfchen, was die Verbrennungsgefahr enorm reduziert.

Beim Bezug von kochendem Wasser wird die Armatur nicht heiss
Zweite Leitung in jedem Quooker-Hahn bedeutet: kein Nachlaufen von Kochendwasser

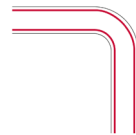


Ein Quooker steht fest auf der Arbeitsplatte und kann nicht umfallen im Vergleich zum Wasserkocher

Der kindersichere Bedienknopf «Drück-drück-dreh» muss bewusst getätigt werden. Ein Leuchtring, der bei der Entnahme von Wasser rot zu leuchten beginnt, warnt den Bediener: Achtung, kochendes Wasser!

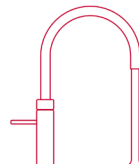



QUOOKER – Installationsvoraussetzung

- Platzbedarf (LxHxB): ca. 350mm x 500mm x 400mm (situativ)
- Strom: Zwei Steckdosen, zweimal Typ 13, Strom angeschlossen
- Wasserdruck: max. 4.0 bar
- Küche: Abdeckplatte montiert, Spülbecken siphoniert, Kittfugen ausgetrocknet, Eckventile montiert, Leitungen gespült

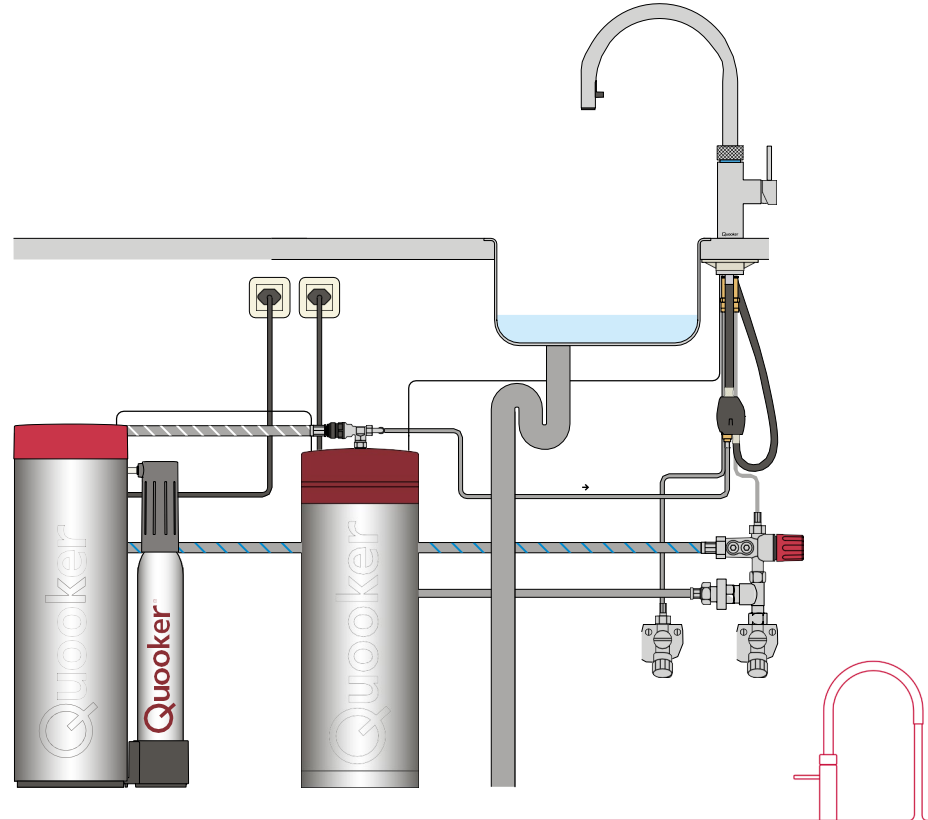




Installationsablauf

PRO3 Flex

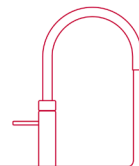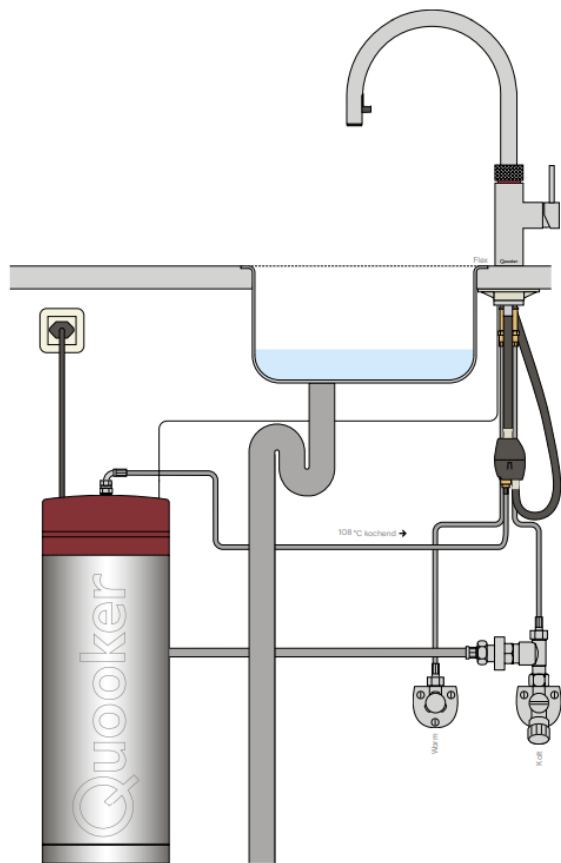

PRO3 Flex

1. Warm-, Kalt- und Mischwasserschlauch montieren und festziehen
 - Warmwasser: roter Schlauch
 - Kaltwasser: blauer Schlauch
 - Mischwasser: schwarzer Schlauch
 - 10, 12, 14er Gabelschlüssel
2. Hahn durch die vorgesehene Bohrung schieben

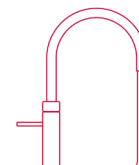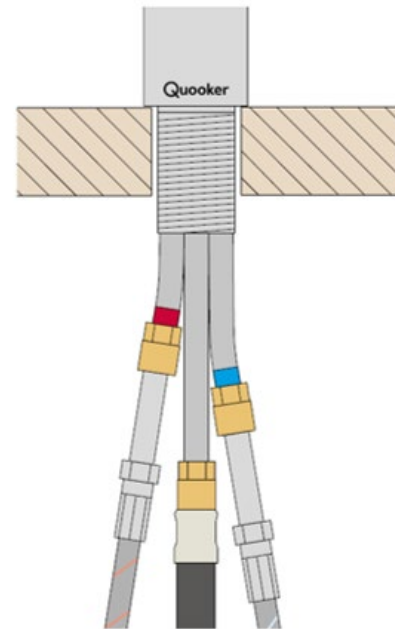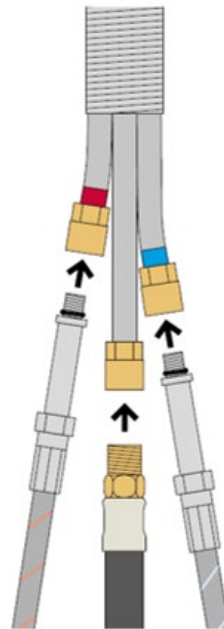





PRO3 Flex

3. Weisses Kunststoffdreieck durch die
Schläuche ziehen bis unter die Abdeckplatte

Die Anziehplatte durch die Schläuche ziehen bis
unter das weisse Kunststoffdreieck



Beide Klemmteile mit der Anziehschraube an die
Abdeckplatte festziehen

- Schrauben können auch vorgängig montiert
werden
- TN2 Kreuzschlitzschraubenzieher
Leitungen auseinander spreizen (Gewicht)

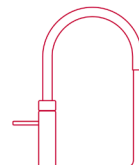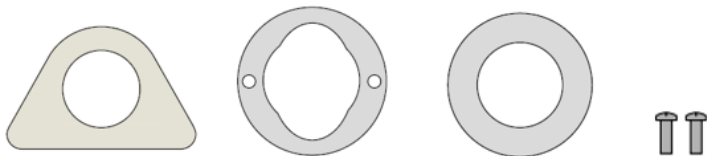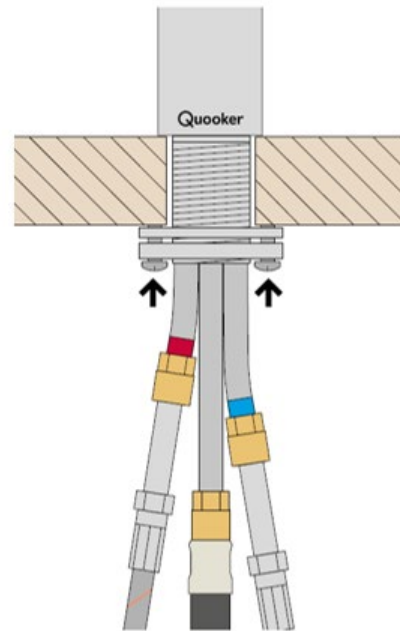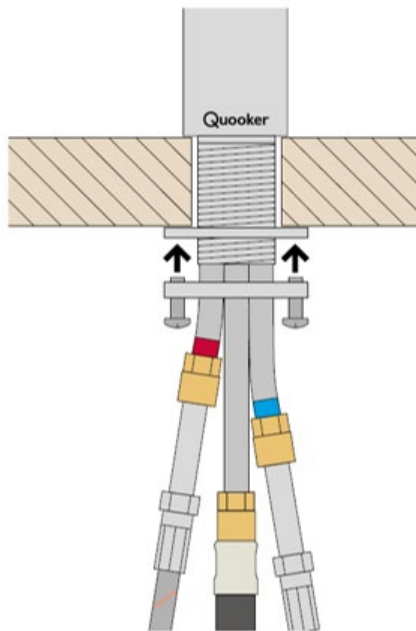



PRO3 Flex

4. Der Auszugschlauch wird komplett in das Flex-Gewicht gedrückt
 - Auszugschlauch: schwarzer dicker Schlauch
5. Auf der anderen Seite des Gewichts wird der Mischwasserschlauch eingesteckt
 - Mischwasserschlauch: schwarzer dünner Schlauch
 - EQ - Schlauch: metallischer Schlauch

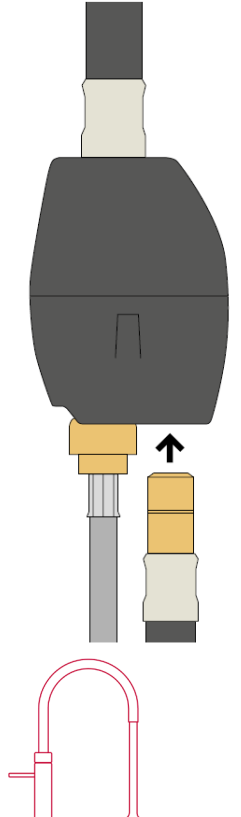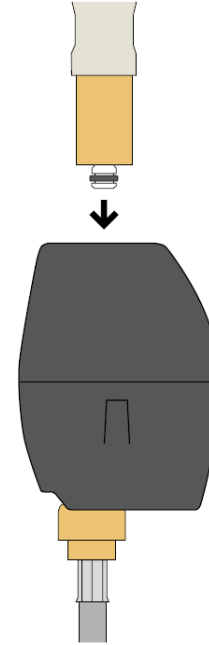


PRO3 Flex

6. Schwarzes Schlauchsieb in Warm- und Kaltwassereckventil drücken
7. Einlassventil auf das Kaltwassereckventil anschliessen und anziehen
 - ➔ 19er Gabelschlüssel
8. Rote 3/8" Dichtung auf das T-Stück legen und Kaltwasserschlauch festziehen
 - ➔ 19er Gabelschlüssel

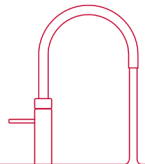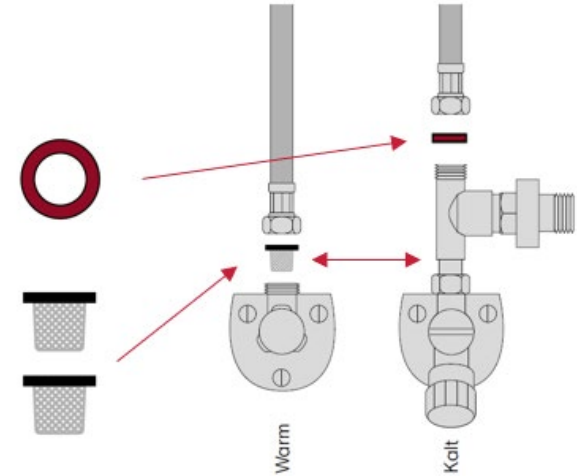



PRO3 Flex

9. Blaue Zulaufdichtung zwischen T-Stück und Zulaufschlauch einklemmen und festziehen
→ 22er Gabelschlüssel
10. Roter Dichtring zwischen EQ – Schlauch und Reservoir einklemmen und festziehen
→ 12er & 14er Gabelschlüssel


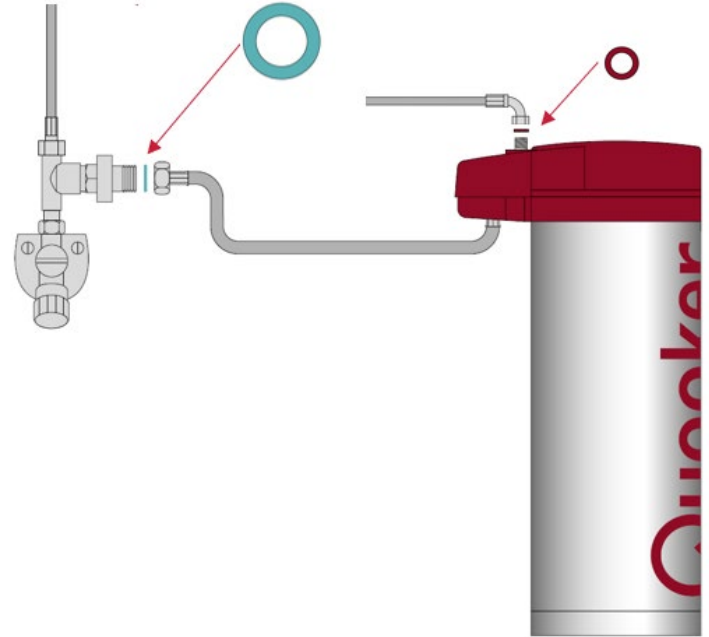


PRO3 Flex

11. Eckventile öffnen, auf Dichtheit prüfen und den Bedienhebel am Flex öffnen
10. Das Stromkabel des Reservoirs und Klinkenstecker der Armatur einstecken
 - ➔ Steckbuchse frei wählbar
13. Das Reservoir durch betätigen des Drehrings (Drück-Drück-Dreh) entlüften
 - ➔ schwarzes Wasser durch Hitac-Filter wird austreten
 - ➔ wenn keine Luft mehr austritt, den Drehring zurückdrehen
14. Reservoir aufheizen, anschliessend betriebsbereit
15. Finale Dichtheitskontrolle der ganzen Anlage

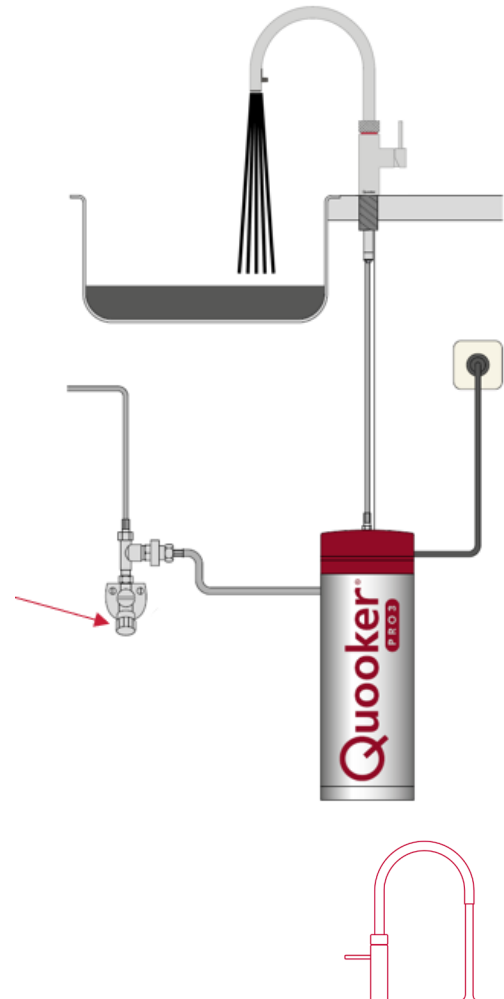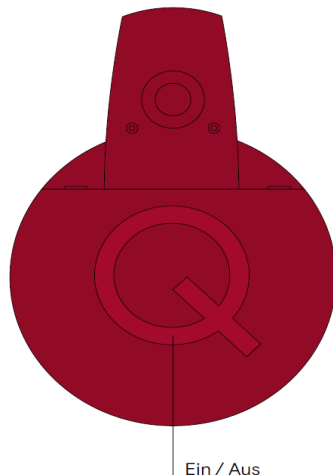


Installationsablauf PRO3 & CUBE

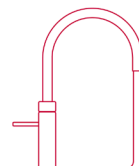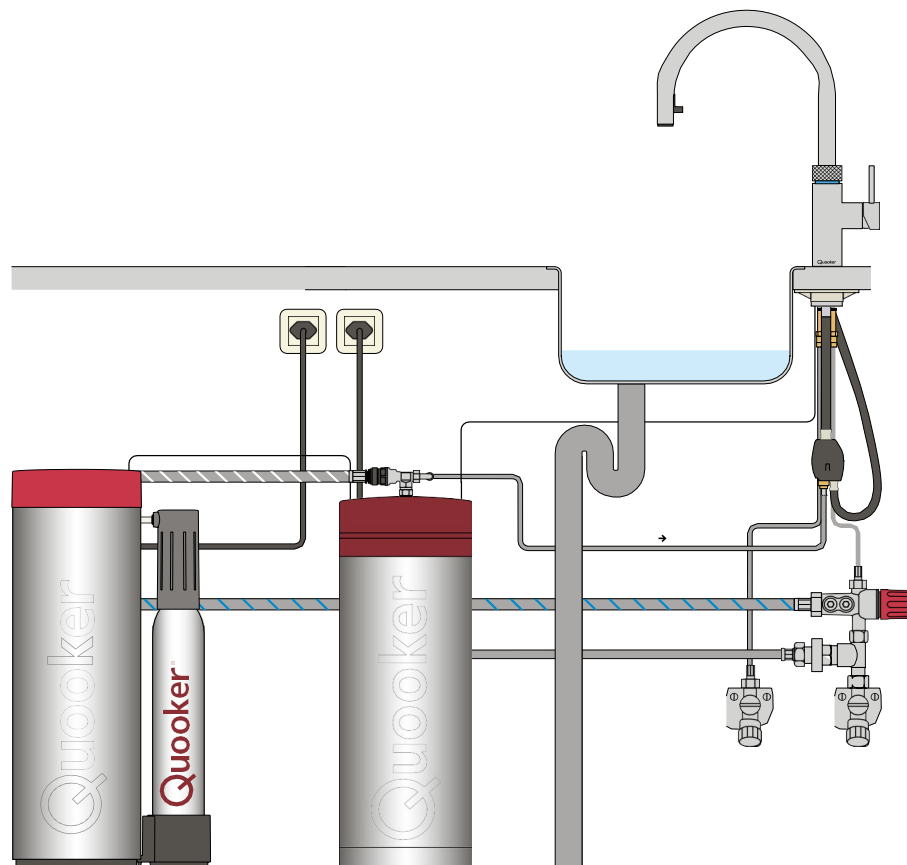



Installation PRO3 & CUBE

1. Der Stopphahn wird mit einem roten 3/8" Dichtring dazwischen auf das Einlassventil des Reservoirs festgedreht
2. Zwischen Stopphahn und Kaltwasserschlauch wird ebenfalls ein Dichtring gelegt und fest angezogen
3. Der weisse Schlauch wird in die freie Öffnung gesteckt und der Ring des Stopphahns wird zgedreht, so dass die grüne Markierung nicht mehr zu sehen ist

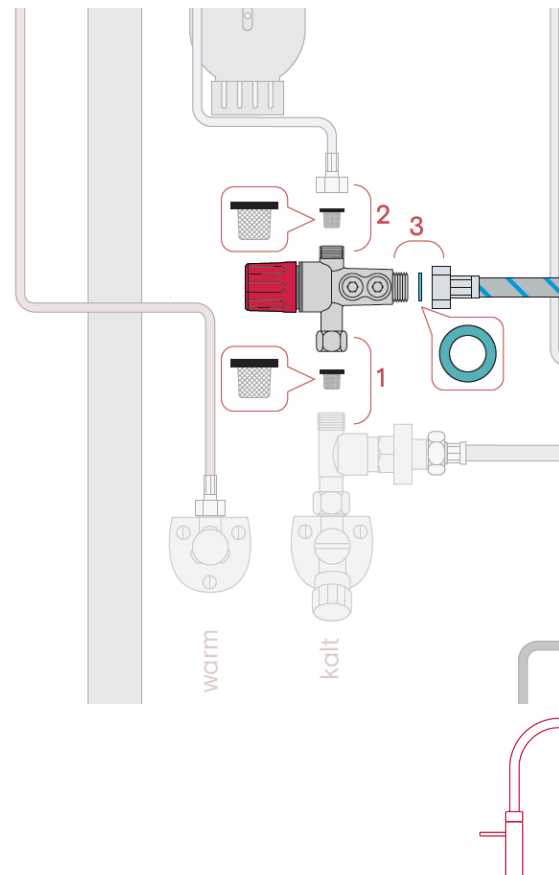



Installation PRO3 & CUBE

4. Einen roten Dichtring auf den Reservoiranschluss platzieren, anschliessend das T-Stück montieren und anziehen
 - ➔ 12er & 14er Gabelschlüssel
5. Zwischen dem Kochendwasserschlauch und dem T-Stück ebenfalls einen roten Dichtring platzieren und festziehen
6. Den Panzerschlauch in das T-Stück stecken
7. Den schwarzen Klinkenstecker in eines der beiden Löcher beim Reservoir einstecken bis das Kupfer nicht mehr zu sehen ist
 - ➔ Schwarze Kappe kann entfernt werden
 - ➔ Linke oder rechte Buchse ist egal

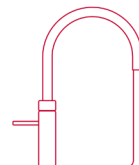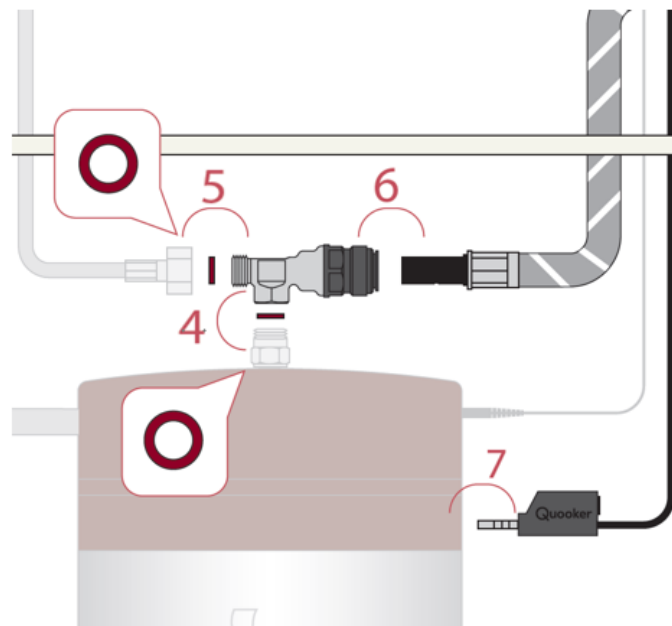


Installation PRO3 & CUBE

8. Das andere Ende des weissen Schlauchs in den Wasserzulauf vom CUBE stecken ("IN")
9. Den Panzerschlauch in den Wasserauslauf ("OUT") einführen

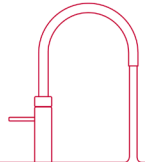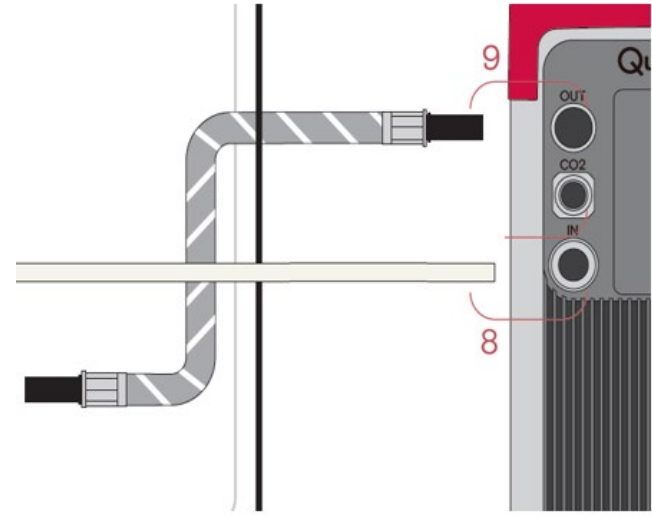

Installation PRO3 & CUBE


10. Das Ende des Klinkensteckers in den CUBE stecken (blau)
11. Das Winkelstück mit dem CO₂-Reduzierventil in den CO₂-Eingang stecken (beige)
12. Das Netzteil am CUBE einstecken
13. Den CUBE an die Steckdose anschliessen und einschalten

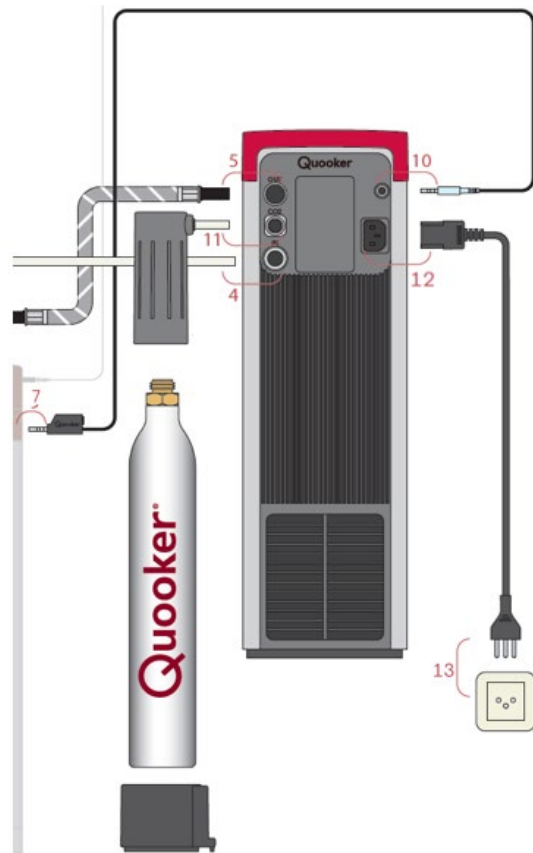



Installation PRO 3 & CUBE

14. CUBE startet selbständig die Installation

- Land und Sprache wählen
- Schläuche anschliessen und kontrollieren
- Eckventil öffnen
- CO2 Zylinder festziehen
- Hahnauslauf über das Spülbecken positionieren
- CUBE entlüftet selbständig und ist nach ca. 5min einsatzbereit

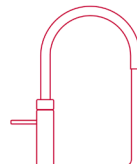


Installationsablauf COMBI

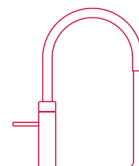
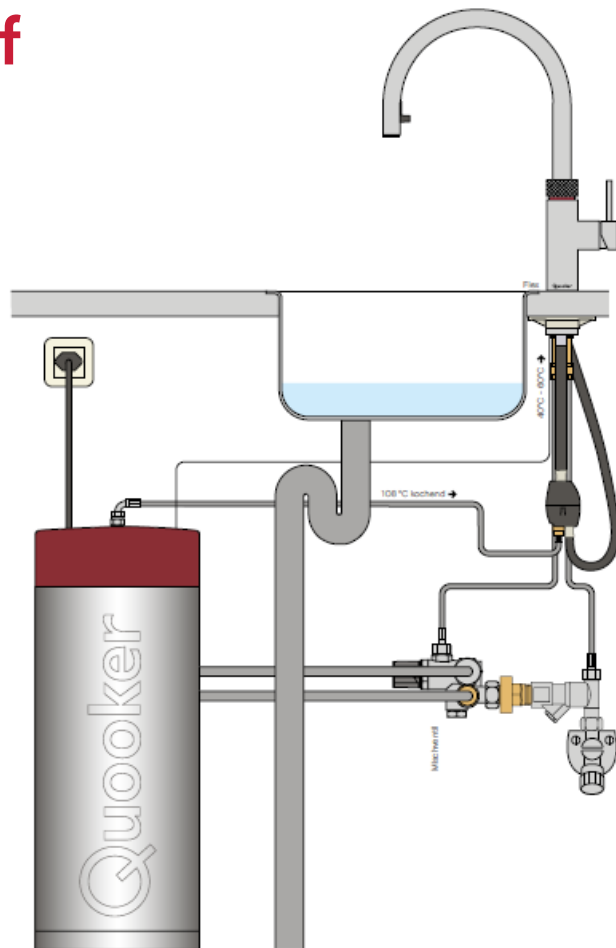


Installation COMBI

1. Das T-Stück mit einem Sieb auf das Kaltwassereckventil montieren, den Kaltwasserschlauch auf das T-Stück anschliessen
2. Zwischen dem Mischventil und dem T-Stück den Fiberring legen und anziehen. Den Warmwasserschlauch mit einem Sieb an das Mischventil anschliessen

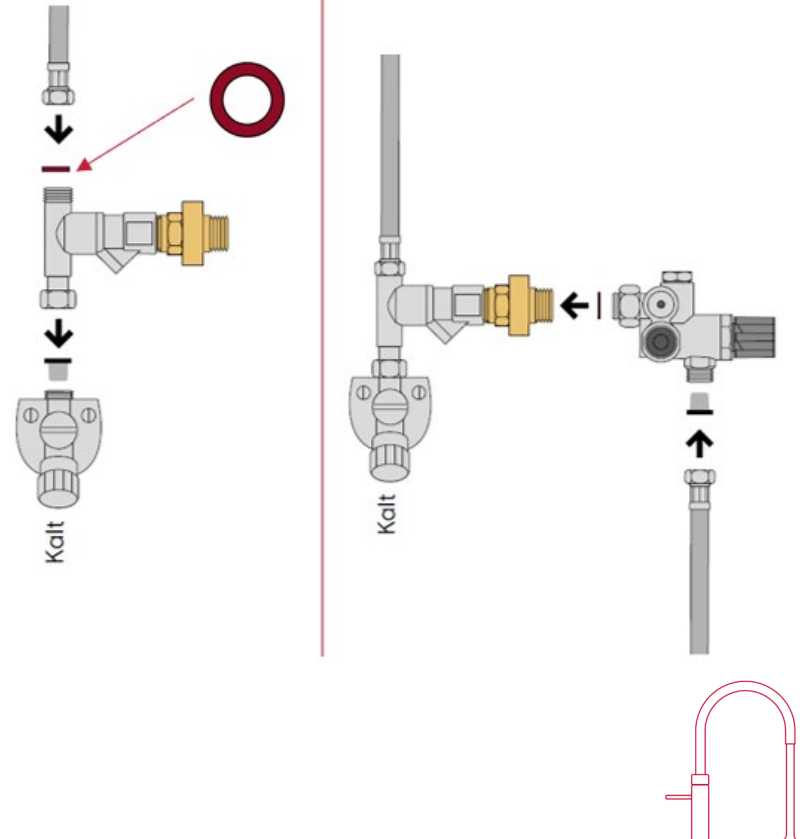


Installationsablauf COMBI+

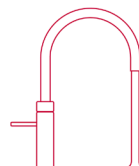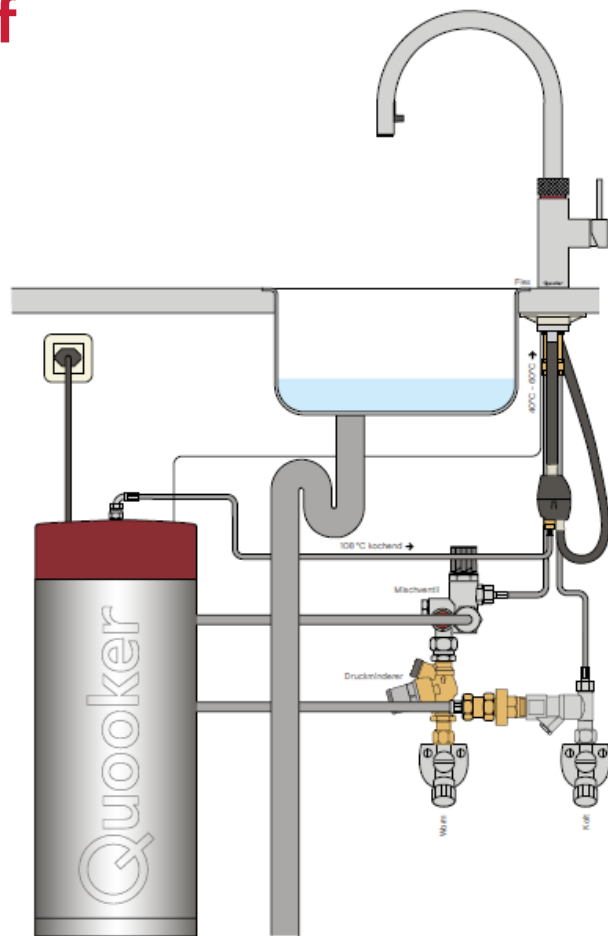




Installation COMBI+

1. Das T-Stück mit einem Sieb auf das Kaltwassereckventil setzen und anziehen. Zwischen dem T-Stück und Reduzierventil die Dichtung platzieren und anziehen
2. Um das Warmwasser anzuschliessen, dass Reduzierventil mit Sieb auf das Warmwassereckventil montieren.

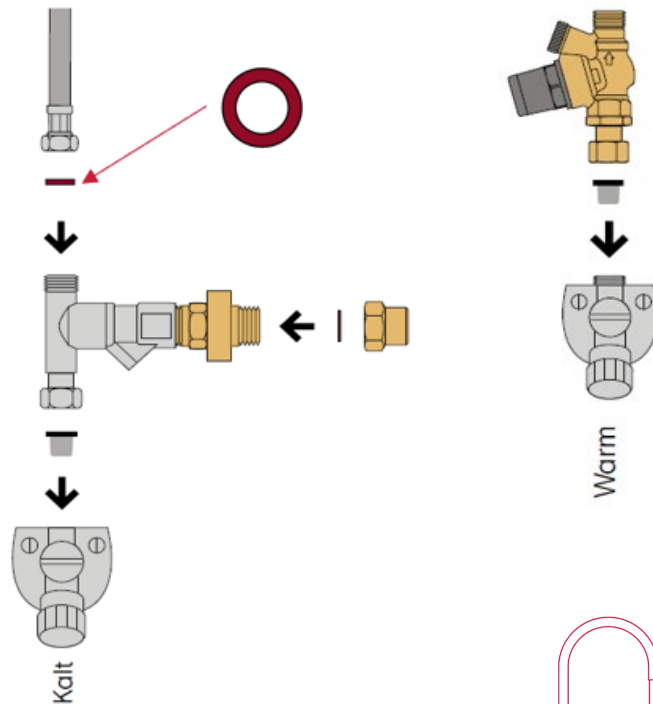


Installation COMBI+

3. Das Sieb auf die andere Seite des Reduzierventils montieren und anziehen
4. Das Mischventil auf das Reduzierventil festschrauben und am Überwurfring mit Kunststoffteil mit dem Rollgabenschlüssel anziehen
5. Den Warmwasserschlauch mit einem Sieb auf das Mischventil befestigen
6. Den metallisch dichtenden Heisswasserschlauch auf das Mischventil schrauben

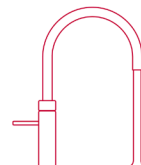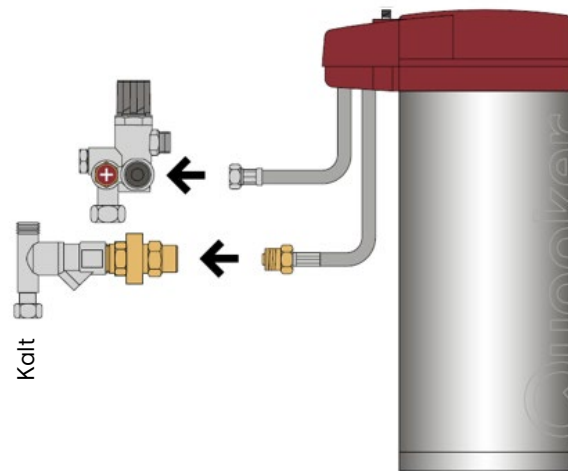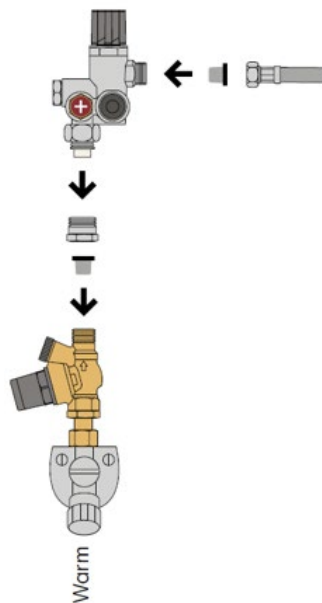


Installationsablauf COMBI & CUBE

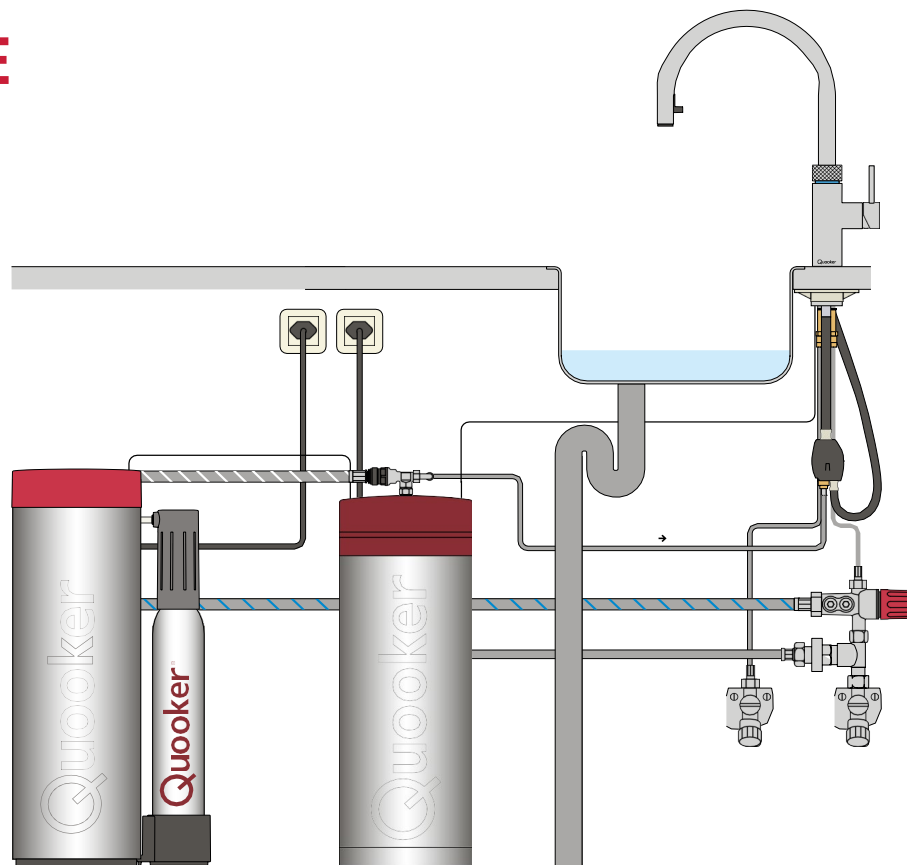

Installation COMBI(+) & CUBE

1. Das CUBE T-Stück wird mit einem Sieb auf das Einlassventil des Reservoirs befestigt
2. Zwischen dem Stopphahn und dem Kaltwasserschlauch wird ein roter 3/8" Dichtring gelegt und fest angezogen
3. Der weisse Schlauch wird in die freie Öffnung gesteckt und der Ring des Stopphahns wird zgedreht, so dass die grüne Markierung nicht mehr zu sehen ist




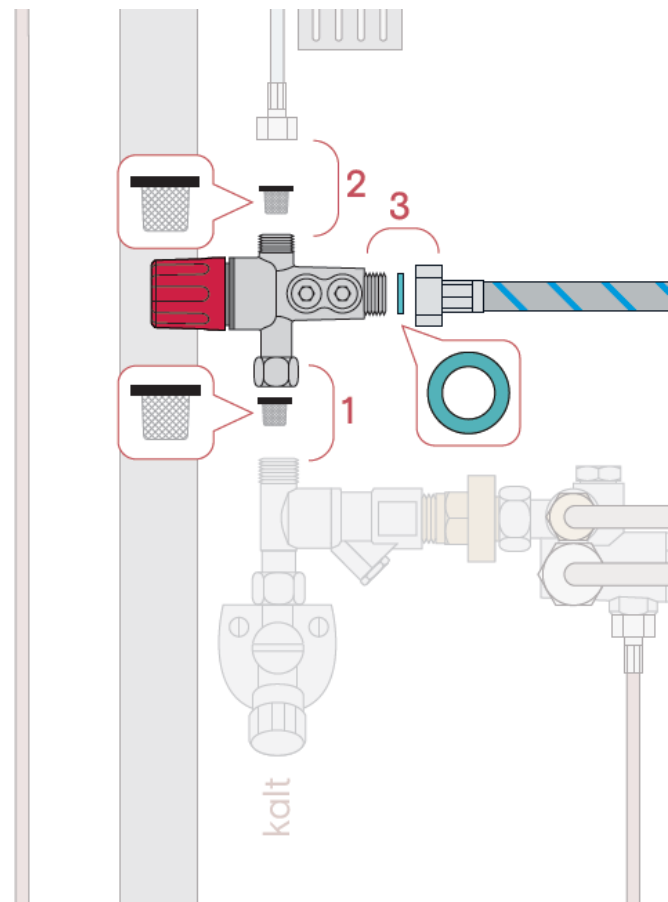


Verlängerungen EQ

Lieferbar in:

- 300 mm
- 600 mm
- 1000 mm
- 1500 mm

Zuleitung Reservoir = 550 mm

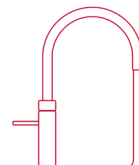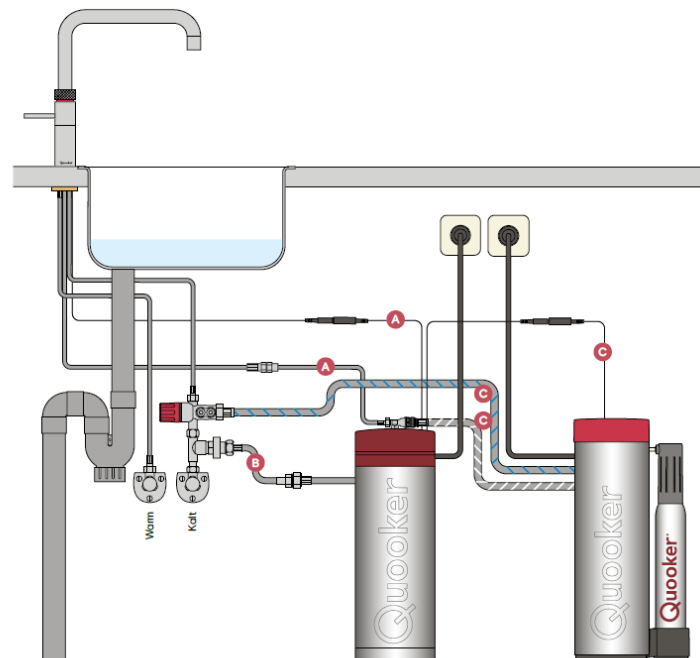



Zulaufverlängerung B70

Lieferbar in:

- 700 mm

Zuleitung Reservoir = 550 mm

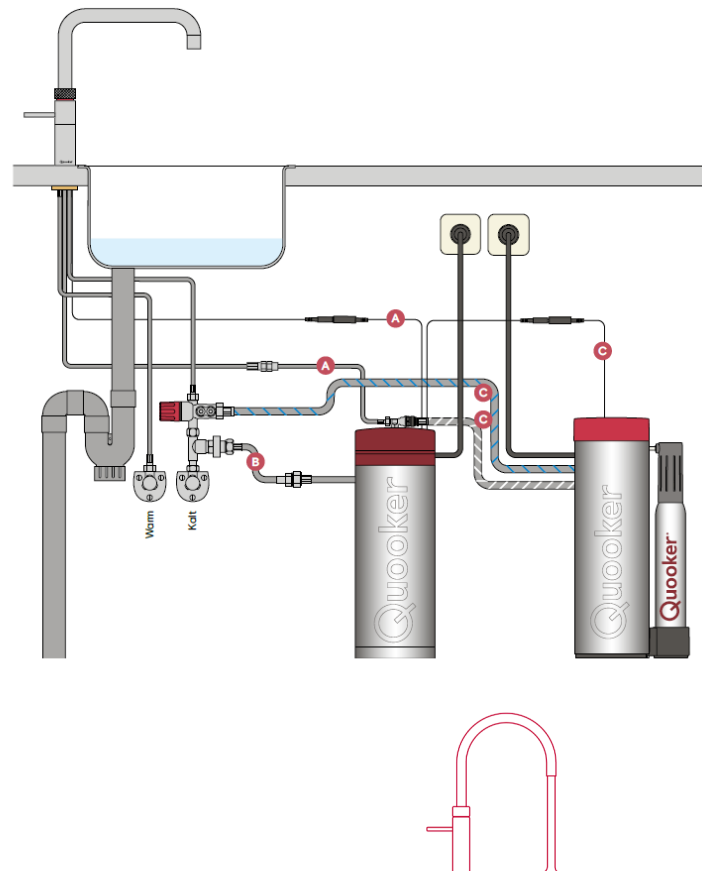



Verlängerungen CUBE

Lieferbar in:





- 2000 mm

CUBE-Set: Schlauch = 900 mm, Datenkabel = 500 mm

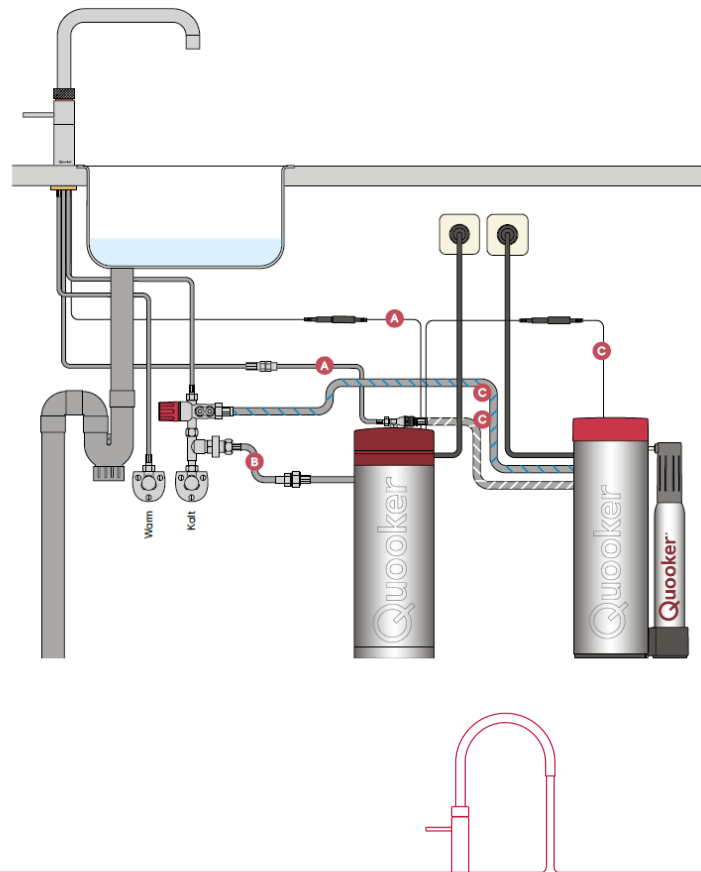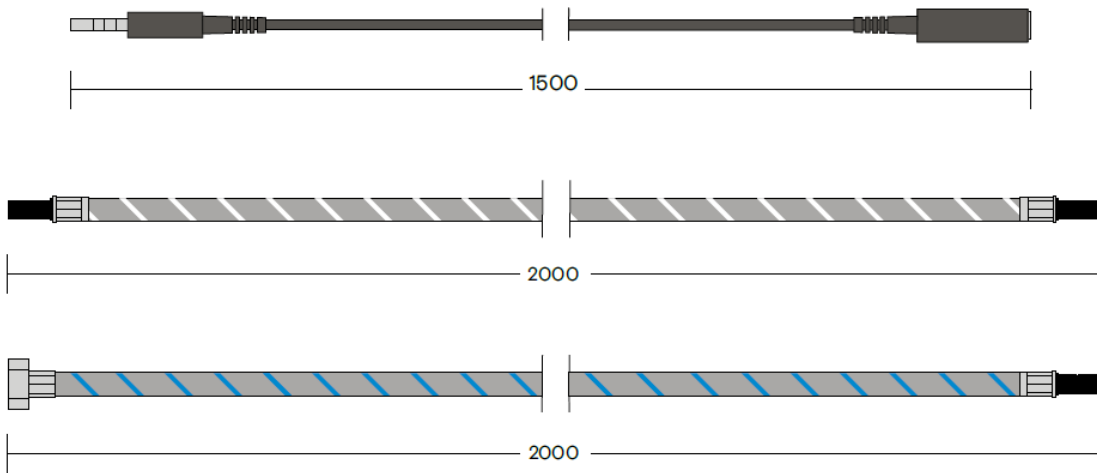


Installation Scale Control R

1. Überwurfmutter mit der blauen Dichtung auf das Einlassventil schrauben
2. Schraubkupplung auf Überwurfmutter aufschrauben (metallisch dichtend)

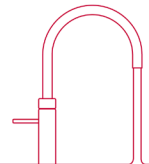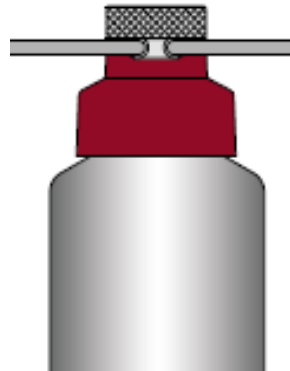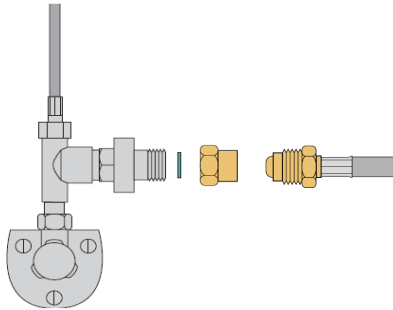

Installation Scale Control R

3. Klinkenstecker der Armatur in die Klinkerbuchse des Scale Control Messgeräts stecken
4. Klinkenstecker des Messgeräts in das Reservoir stecken
→ Buchse frei wählbar
5. Beigelegte Schraube mit Unterlagscheibe an einen geeigneten Ort festschrauben
6. 5ml Wasser in den Messbehälter füllen und die rote Flüssigkeit tropfenweise dazugeben bis es grün wird
→ Farbumschlag = ermittelt Wasserhärte in dH

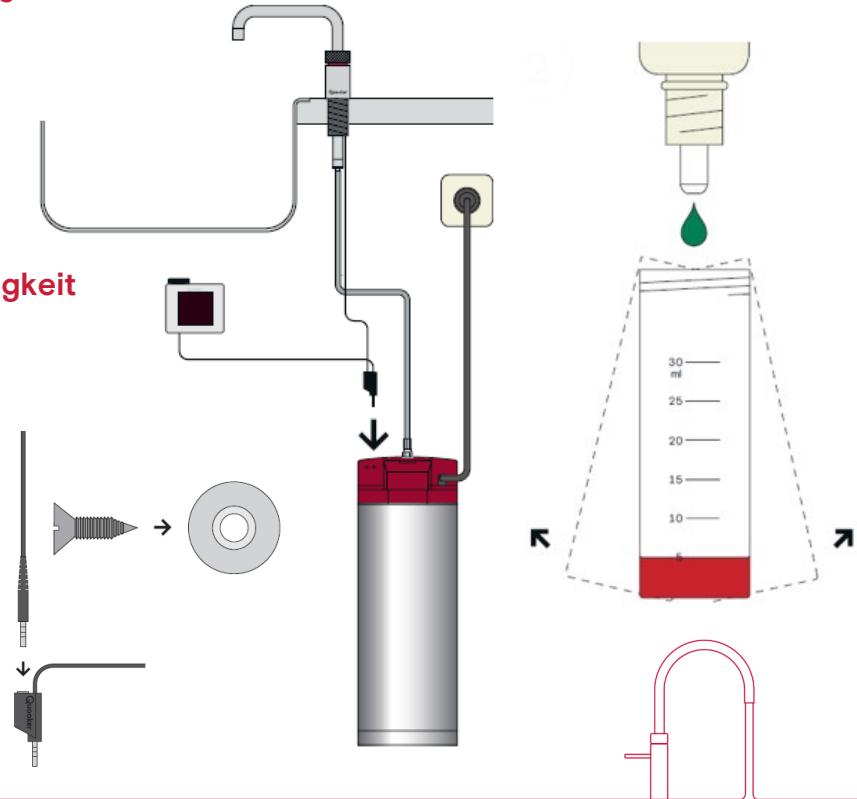


Installation Scale Control R

7. Rädchen an der Messvorrichtung drücken bis die Anzeige aufleuchtet
8. Ermittelte Wasserhärte mithilfe des Rädchens einstellen und mit Häkchen bestätigen
9. Reservoir – Typ mithilfe des Rädchens einstellen und mit Häkchen bestätigen
10. Nach erfolgreichem Einrichten, erscheint die 100% Anzeige
11. Messgerät an der Schraubvorrichtung aufhängen




PRO3	1.6 kW
COMBI	2.2 kW
COMBI+	2.2 kW

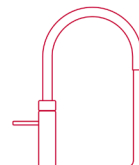

Zubehör - Seifenspender

- Mit einer Hand bedienbar
- Von oben befüllbar
- 500 ml Seifenbehälter
- Optional mit längerem Auslauf (100 mm)

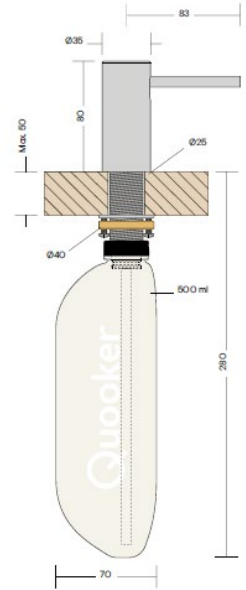

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)



Voll-Edelstahl (RVS)



schwarz (BLK)





Messing Patina (PTN)



gold (GLD)



Zubehör - Aufhängebügel

- Eignet sich für Befestigungen der Reservoirs
- Für PRO3, COMBI(+) erhältlich

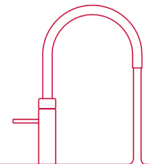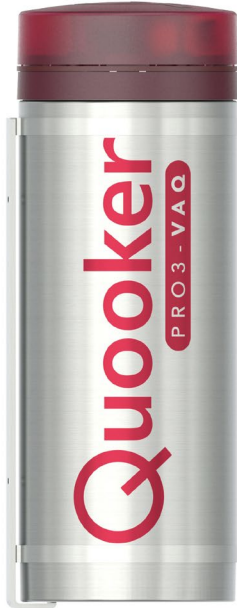

Zubehör – Energieverteiler

- Überlastung der Stromgruppe vermeiden
- Schaltet den Stromverbrauch des Quookers zurück, wenn an der gleichen Stromgruppe wie Geschirrspüler angeschlossen
- Gibt maximal 2700 W ab

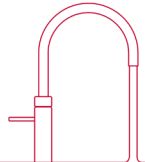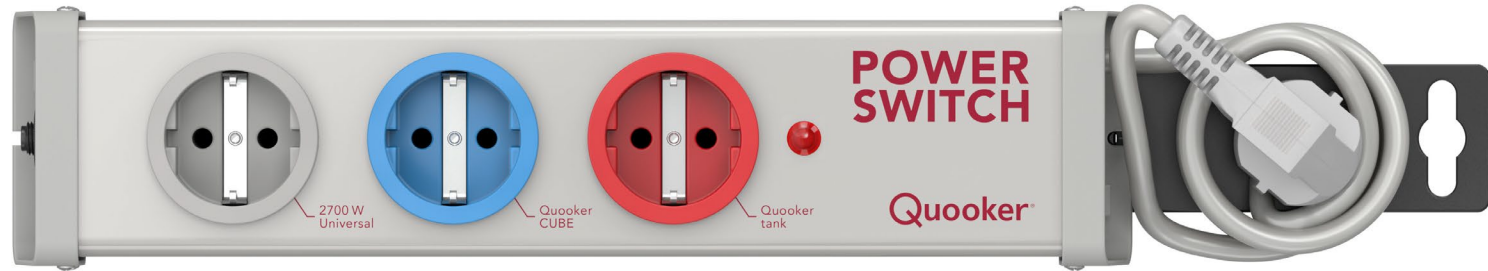

Service Shop Quooker

Service shop – Webshop (quooker.ch)

Ersatzteile bestellbar unter:
service@quooker.ch

MENÜ

Quooker®

German    

Service shop

Filtern

Schnell das
passende Produkt
finden?

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produktes? Dann nutzen
Sie unser Selbsthilfe-Tool zur Fehleranalyse.

Selbsthilfe →



Set aus 4 CO₂-Zylindern
1 CO₂-Zylinder erzeugt 60 Liter Sprudelwasser

CHF 70

Bestellung →



CUBE filter Kartusche
Austausch-Kartusche für den CUBE-Filter

Bestellung →



Perlator
Verschiedene Perlatoren für die Quooker-Hähne

Ab: CHF 8.50

Bestellung →

CUBE Zubehör

Shop CUBE Zubehör



Filter und Kartuschen

Shop Filter und Kartuschen



Service – Artikel

Shop Service – Artikel






Zubehör

Shop Zubehör



Help

QUOOKER – Wartung

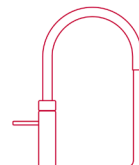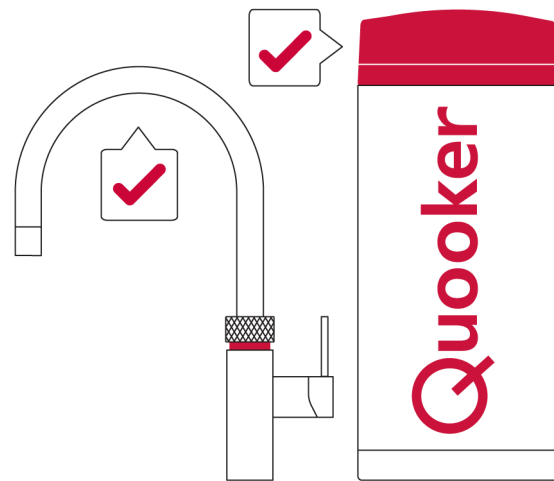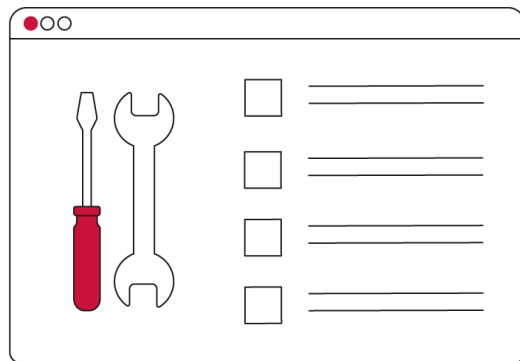


Wartung – Facts

Entkalkung:

- Bei weichem Wasser (ca. 8° fH) nach 3 – 5 Jahren
- Bei mittel- bis hartem Wasser (> 24° fH) 4x Blinken des Reservoirs
→ abhängig vom Gebrauch
- Nie mit Chemie entkalken

Reinigung vom Hahn:

- Nie mit Chemikalien reinigen, insbesondere beim Drehring
- Perlator mit Essig entkalken
- Sauberes, nicht kratzendes, weiches Tuch oder Mikrofaser Tuch zum reinigen verwenden

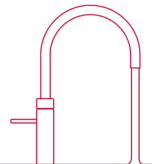


Wartung – Facts

CUBE – Filter:

- Nach 12 Monaten oder 3500 Liter ersetzen, CUBE gibt ein Tonsignal ab (72h Snooze Funktion)
- Kann vom Endkunden via Webshop direkt nach Hause bestellt und ersetzt werden
- Bei Abwesenheit von länger als 2 Wochen, den CUBE ausschalten, beim wieder einschalten gut spülen
 - ➔ Hygiene



Scale Control R:

- Verhinderung von verkalken des Reservoirs
 - ➔ Häufigkeit des Kartuschen Austauschs ist abhängig von Nutzung und Wasserhärte
- Empfohlen ab mittelhartem Wasser (> 25° fH)

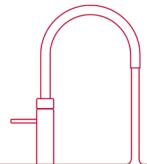



Wartung – Entkalkung & Reinigung

1. Quooker durch Drück-Drück-Dreh entleeren bis kaltes Wasser rausfließt
2. Schliessen des Kaltwassereckventils während das Wasser noch läuft
3. Stromkabel ausstecken, Zuleitungsschlauch lösen und Dichtung entfernen
 - ➔ Achtung Wasseraustritt
4. EQ Schlauch vom Reservoir ablösen und Dichtung entfernen
 - ➔ Achtung Wasseraustritt
5. Mit beigelegtem Inbusschlüssel den Deckel öffnen

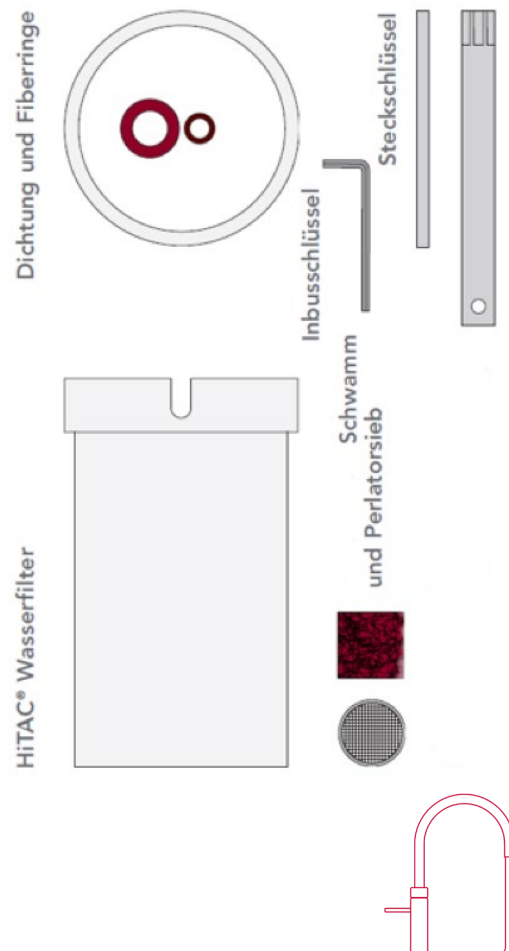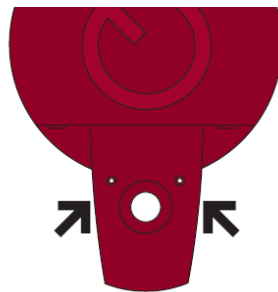


Wartung – Entkalkung & Reinigung

6. Deckel nach oben ziehen und die drei Stecker ausstecken
7. Isolationsabdeckung entfernen
8. Mit beigelegtem Rohrsteckschlüssel die acht Muttern lösen
9. Hezelement aus dem Reservoir ziehen und Hitac – Filter rauslösen
 - ➔ Klemmen nach aussen und Filter nach unten ziehen
10. Mit dem roten Schwamm den Dichtungsrand reinigen
11. Reservoir mit dem darin enthaltenem Kalk ausschütten und spülen
 - ➔ Achtung kein Kalk in das Abflusssystem leeren
12. Hezelement vom Kalk säubern, mithilfe des Rohrsteckschlüssels vorsichtig an die Heizstäbe klopfen
 - ➔ Achtung bei zu groben Klopfen können Schäden entstehen
13. Hezelement mit Wasser abspülen

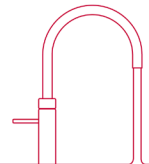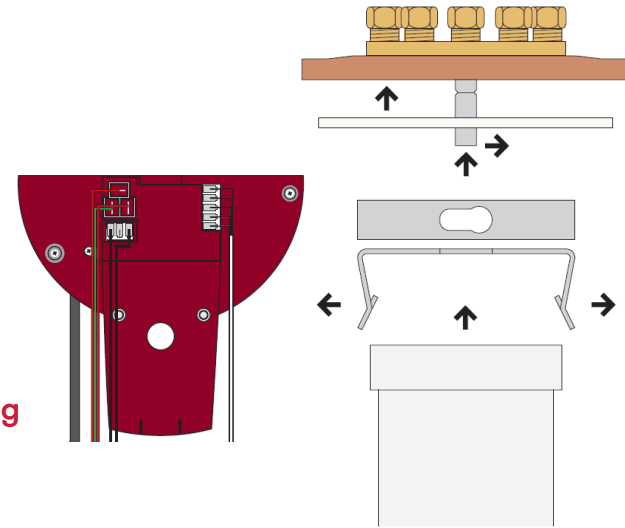


Wartung – Entkalkung & Reinigung

14. Teflondichtung am Heizelement entfernen und die Stelle mit dem roten Schwamm reinigen und abspülen
15. Neue Teflondichtung am Heizelement anbringen
16. Neuer Hitac Filter einsetzen und Heizelement in das Reservoir schieben
17. Die acht Muttern genügend fest übers Kreuz handfest anziehen
18. Isolation zurückstecken
19. Die drei Stecker wieder einstecken, Deckel aufs Reservoir setzen und mit den Inbusschrauben mit Vorsicht anziehen
20. EQ – und Zuleitungsschlauch mit neuen Dichtung wieder anschliessen
21. Perlator von der Armatur lösen, 5 min in Essig einlegen, mit Frischwasser spülen und wieder anbringen.
 - ➔ bei starker Verschmutzung den Perlator austauschen

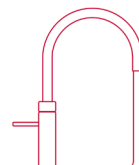

Wartung – Entkalkung & Reinigung

22. Das Reservoir durch betätigen des Drehrings (Drück-Drück-Dreh) entlüften
 - ➔ schwarzes Wasser durch Hitac - Filter wird austreten
 - ➔ wenn keine Luft mehr austritt, den Drehring zurückdrehen
23. Reservoir aufheizen, anschliessend betriebsbereit
24. Finale Dichtheitskontrolle der ganzen Anlage

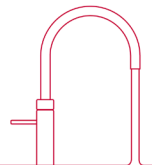


Interaktives Installationsvideo & Selfservice Tool

Auf unserer Homepage findet ihr nun unser interaktives Installationsvideo

<https://www.quooker.ch/dech/montagevideos>

Unser Selfservice Tool ist unser «Erste-Hilfe-Tool» bei Störungen

[Selbsthilfe \(quooker.ch\)](https://www.quooker.ch)

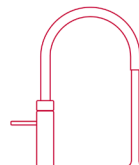

**EIN QUOOKER MACHT DEINE KÜCHE
KOMPLETT!**

**VIELEN DANK FÜR DEINE
AUFMERKSAMKEIT**

